

Simple good life, Sampo

**SAMPO**



**GK-602**

數位科技 · 影音達人

GPRS 雙頻行動電話  
GPRS DUAL BAND CELLULAR PHONE

聲寶股份有限公司 · 新寶集團

地址：桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

電話：03-3975151

代理商：寶瀧股份有限公司

地址：台北縣三重市重新路五段609巷14號9樓之13

售後服務專線：02-29996633

---

# GK-602

歡迎進入聲寶行動通訊世界。很高興向您介紹新款數位行動電話——掌握行動未來。

本手冊是操作說明書，並非產品保證書，產品功能以實物為準。本公司保留對本手冊中的列印錯誤、與最新資料不一致、軟體升級以及產品改進等隨時進行改動的權利。這些更改將不另行通知，直接編入新版手冊中。

---

1. 如何使用.....	7
手機外觀及按鍵說明.....	7
主選單功能圖.....	10
使用安全須知.....	16
標準配備.....	17
安裝SIM卡.....	18
電池充電.....	19
開機和關機.....	21
螢幕信息.....	22
快捷功能.....	25
2. 電話基本功能.....	26
撥打電話.....	26
接聽來電.....	28
結束通話.....	28
通話音量調整.....	29
收聽語音信息.....	29
通話中可以使用功能.....	29
查看未接來電.....	32
編輯未接來電號碼.....	32
儲存未接來電號碼.....	32
刪除未接來電號碼.....	32
切換靜音模式.....	33
小螢幕.....	33
使用耳機.....	33
話機 / 按鍵加鎖和解鎖.....	34
方向功能鍵.....	35

3. 輸入法.....	36
選擇輸入法.....	36
切換輸入法.....	36
輸入文字時的按鍵功能.....	36
注音輸入法.....	37
繁體筆劃輸入法.....	38
輸入符號.....	39
大 / 小寫字母輸入法.....	40
智慧英文 (大 / 小寫) 輸入法.....	40
數字輸入法.....	41
4. 電話簿.....	42
選擇儲存器.....	42
存儲姓名和電話號碼.....	43
查找電話簿中的聯絡人.....	43
刪除姓名和號碼.....	44
複製電話簿.....	45
單個電話項目的複製或移動.....	45
設置.....	45
其它號碼.....	46
來電群組.....	48
5. 訊息.....	49
文字訊息.....	49
編寫和發送訊息.....	49
寄件箱.....	51
範本.....	52


訊息設定.....	52
聊天.....	54
語音信箱.....	55
廣播訊息.....	55
6. 通話記錄.....	57
未接電話.....	57
已撥電話.....	58
已接電話.....	58
刪除通話記錄.....	58
通話時間.....	58
通話計費.....	59
簡訊計數器.....	60
GPRS 計數器.....	60
7. 設定.....	61
話機設定.....	61
時間與日期.....	61
定時間 / 關機.....	61
語言.....	62
預設輸入法.....	63
個性化設定.....	63
對比度.....	64
歡迎辭.....	65
快速撥號.....	65
方向功能鍵.....	66
自動更新時間.....	66

## 通話設定








本機號碼.....	67
電話插撥.....	67
通話轉換.....	68
通話限制.....	69
用戶線路切換.....	70
通話時間提示.....	70
通話時間顯示.....	70
自動重新撥號.....	71
封閉群組.....	71
IP 撥號.....	72
通信黑色單.....	72
網路設定.....	74
網路選擇.....	74
偏好網路.....	74
頻寬選擇.....	75
GPRS 連接.....	75
安全設定.....	76
SIM 鎖.....	76
話機鎖.....	76
鍵盤鎖.....	77
固定撥號.....	77
禁止撥號.....	78
更改密碼.....	78
恢復出廠設置.....	79
8. 多媒體.....	81

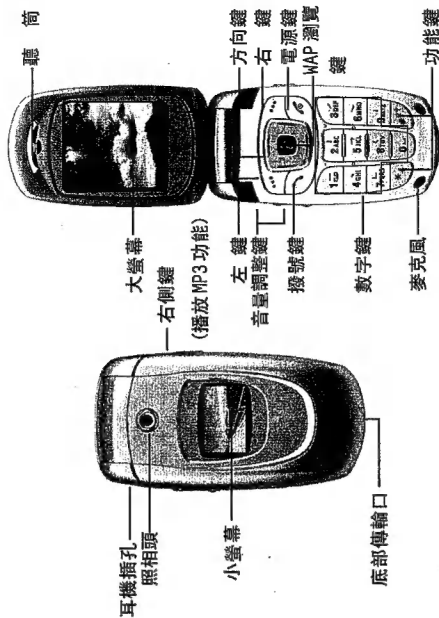

# 1. 如何使用

## 手機外觀及按鍵說明



照相機.....	81
相簿.....	82
錄影機.....	83
視頻播放器.....	84
音樂播放器.....	85
錄音.....	86
自編鈴聲.....	88
9. 檔案管理.....	90
10. 娛樂和遊戲.....	91
遊戲.....	91
主題.....	91
圖形編輯器.....	92
遊戲設定.....	92
情境模式.....	93
11. 行動秘書.....	95
12. 日曆.....	95
待辦事項.....	96
鬧鐘.....	98
世界時間.....	98
13. 網路服務.....	99
14. 附加功能.....	104
計算機.....	104
單位換算.....	105
貨幣換算.....	105
健康管理.....	106
15. 快捷功能設定.....	108
16. 疑難解答.....	110
17. 注意事項.....	113

按 鍵	說 明
	分別執行螢幕左下方及右下方所顯示的功能
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 發送 / 應答一個呼叫</li> <li>● 在待機狀態下，按該鍵調出通話記錄內容。如果內容為空，則顯示“空白”</li> <li>● 在寫訊息狀態下，按該鍵可以確定輸入的漢字或字符。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 長按住該鍵可開 / 關話機</li> <li>● 按一下該鍵可結束或取消一個呼叫</li> <li>● 按一下該鍵可返回到待機狀態</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 待機狀態下按下該鍵可點亮小螢幕</li> <li>● 在翻蓋待機狀態下，按下該鍵可增加或降低按鍵音量</li> <li>● 通話過程中按該鍵可增加或降低聽筒音量</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 撥號時按一次該鍵顯示*；如快速按兩次則此鍵顯示+，用於撥打國際長途；如快速連按三次則此鍵顯示P，可用於撥打分機</li> <li>● 在寫訊息狀態下，按該鍵用於輸入各種標點及符號</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在撥號時顯示#字符</li> <li>● 長按此鍵可在一般模式和靜音模式之間切換</li> <li>● 快速切換輸入法</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 輸入數字、字母、筆劃及一些特殊字符</li> </ul>

按 鍵	說 明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可上下左右滾動功能表或選項</li> <li>● 輸入字符時，可上下左右移動光標</li> <li>● 待機狀態下，按上、下、左、右鍵分別進入指定功能鍵中設置的相應選項。</li> <li>● 確認選項為：按左鍵進入寫訊息選項；按右鍵進入鈴聲設定選項；按上鍵進入日曆選項；按下鍵進入快捷方式選項。</li> <li>● 按中間的WAP瀏覽鍵可以瀏覽網頁。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 確認選項為進入音樂播放器，在音樂播放器畫面，該鍵的功能為播放 / 暫停。</li> </ul>

主選單功能圖

(1) 電話簿

快速尋找

搜尋

新增

複製所有資料

刪除全部

來電群組

至 SIM 卡

至手機

從 SIM 卡

從手機

從 SIM 卡

從手機

逐筆刪除

朋友

群組名稱

響鈴方式

鈴聲類型

選取圖片

燈光顏色

群組成員

家人

重要人士

同事

其它

本機號碼

服務電話

緊急號碼

記憶體狀態

儲存位置

SIM 卡

手機

設定

(1) 電話簿

設定

欄位

住家電話  
公司名稱  
公司信箱  
電子信箱  
公司電話  
傳真號碼  
大頭貼圖片連結  
鈴聲連結  
來電群組

(2) 訊息

簡訊

收件箱  
寄件箱  
寫訊息  
範本  
訊息設定

訊息設定組  
一般設定  
記憶體狀態  
儲存處  
訊息傳送設定

聊天

聊天室一  
聊天室二

語音郵件

廣播訊息

接收模式  
讀取廣播訊息  
語言  
頻道設定

(3) 通話記錄

未接電話  
已撥電話

(3) 通話記錄

已接電話 刪除通話記錄	未接電話 已撥電話 已接電話 上次通話時間 已撥電話總計 已接電話總計 所有計時歸零 上次通話費用 所有通話費用 通話費用歸零 費用限制 價格及費率 已傳送 已接收 上次傳送 上次接收 全部傳送 全部接收 計數器歸零	設置城市 時間設定 時間格式設置
通話時間		
通話計費		
訊息計數器		
GPS 計數器		
話機設定	時間與日期	
	定時開關機 語言 預設輸入法	

(4) 設定

(4) 設定

個性化顯示設定	桌布 螢幕保護 顯示日期時間 顯示本機號碼 狀態 撥號清單	
對比度 歡迎辭 快速撥號 方向功能鍵 自動更新時間 指示燈開關		
通話設定	本機號碼 電話插撥 通話轉換 無條件轉移轉接所有 語音來電 無法接通時轉接來電 無人接聽時轉接來電 忙線時轉接來電 轉接所有數據來電 取消所有來電轉接 撥出電話 來電 取消所有 變改禁撥密碼	
	通話限制	
	用戶線路切換 通話時間提示 通話時間顯示	



(4)設定	通話設定		自動重新撥號 封閉群組 IP號碼 通信黑名單	(8)情境模式	一般模式	啟動 個人化設定	鈴聲設定 音量 提示音類型 鈴聲類型 自訂鈴聲 應答模式 背光
	網路設定		網路選取 偏好網路 頻寬選取 GPRS連結				
	安全設定		SIM鎖 電話鎖 按鍵鎖 固定撥號 禁止撥號 密碼變更				
	恢復出廠設置		PIN PIN2 話機鎖號碼 輸入密碼				
(5)多媒體	照相機			(9)行動秘書	日曆	行程表 跳至指定日期 農曆	
	相簿						
	錄影機						
	視頻播放器 音樂播放器						
(6)檔案管理	錄音			(10)網路服務	待辦事項 鬧鈴 世界時間		
	鈴聲編輯						
(7)娛樂和遊戲	遊戲主題		寶石藍 草原綠 琥珀橙	(11)附加功能	計算機 單位換算	重量 長度	
	圖形編輯器						
	遊戲設定						
(12)快捷功能設定				(12)快捷功能設定	健康管理	身體質量指數 女性生理周期	
				查找			

收件箱  
寫信息  
未接電話  
已接電話  
待辦事項  
鬧鐘  
計算器  
通話轉換  
情境模式

### 使用安全須知

手機在使用時會發出並接收無線電波，這些電磁波會對人體及設備等造成影響。請仔細閱讀這些下列規則。如未遵守可能會引起危險或觸犯法律。

#### ● 天線的保養

請僅使用原廠的或經過認可的天線。未經認可的天線、經改裝或增添了附件的天線可能會損壞話機。通話時請勿觸摸天線，否則會影響通話品質、縮短電池的通話時間和待機時間。

#### ● 配件及電池

請使用原廠或經過認可的配件及電池，以免對手機造成損壞。

#### ● 交通安全

駕車時不要使用手機。如果需要通話，請務必將車停好。

#### ● 乘坐飛機

請勿於飛機上使用手機。在飛機上使用行動電話屬於違法行為。在登機前請關閉手機。飛機尚未起飛或剛降落時，也請遵守所搭乘的航空公司有關手機的規定。

#### ● 特殊場合

在加油站、油庫、化學工廠或易燃區時請勿使用手機。  
由於爆破現場採用無線電頻率信號引爆炸藥，因此在爆破區或有“請關掉手機”的區域內，請關掉手機，以免干擾爆破的進行。

一些醫療設備，如助聽器、脈搏器等，會受到附近使用的手機的影響。請遵照警告標誌以及製造商的建議。

#### ● 合理的維修

如手機或其它配件不能正常工作，建議將其送到經授權的維修機構進行維修。

### 標準配備

您的手機中包括以下擴充配件。具體情況請向當地的服務供應商或零售經銷商詢問。

#### ● 旅行充電器

超輕型快速充電器，可以迅速地進行充電。

## ● 傳輸

將手機連接到電腦的連線。可以對手機進行充電、拷貝圖片和音樂。

## ● 耳機

將耳機插入耳機插孔即可通過耳機進行通話或收聽音樂。

## ■ 安裝 SIM 卡

使用前您必須先插入一張有效 SIM 卡。


※ SIM 卡和其觸點易因刮痕或彎曲而損壞，因此在插入或取出時應格外小心。

※ SIM 卡應放在兒童觸摸不到的地方。

※ 插入或取出 SIM 卡之前，應先關機。


1. 確認手機處於關閉狀態

2. 將電池的卡鎖①向上拉，然後拉起電池蓋②，取出電池。

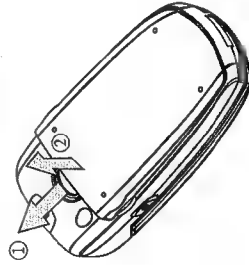

3. 將 SIM 卡滑入卡槽中，確保 SIM 卡斜角位置正確，金色觸

點向下，鎖住卡鎖。

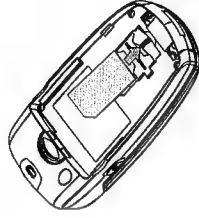

4. 裝回電池，蓋上電池蓋。



◆ 如需取出 SIM 卡，可在關機後將電池取下，將 SIM 卡滑出卡槽。

## ■ 電池充電


● 請使用手機製造商認可的合格電池和充電器。

首次使用本手機之前，您必須給電池充分充電。

## ● 使用旅行充電器


方法如下：

1. 將充電器的充電插頭插入手機底部的傳輸口，檢查充電插頭上的箭頭是否與手機正面一致。

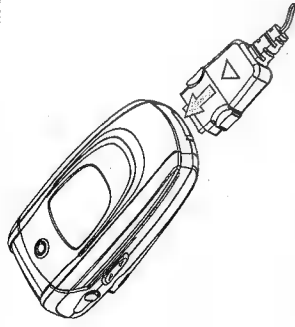

2. 將充電器電源插頭插入電源插座。電池圖標將顯示充電狀態。如果手機處於關機狀態，則螢幕會顯示充電動畫。

3. 充電完畢後，先拔開與電源插座的連接，然後將充電插頭兩端的灰色小片按下，撥出充電插頭，斷開手機與充電器的連接。

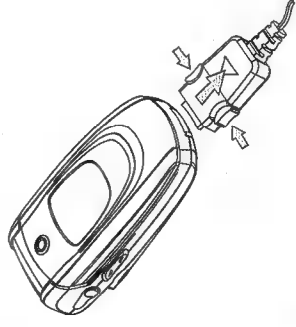

### ■ 使用傳輸線充電

方法：

1. 將傳輸線的USB插頭插入電腦的USB口。

2. 將傳輸線的插頭插入手機底部的傳輸口，檢查插頭上的箭頭是否與手機正面一致。電池圖標將顯示充電狀態。如果手機處於關機狀態，則螢幕會顯示充電動畫。

3. 充電完畢後，將數據線插頭兩端的灰色小片按下，拔出插頭，拔開手機與傳輸線的連接。

註：

● 爲了延長電池的使用壽命，建議您充電完成後再結束充電。


■ 充電過程中勿將電池取下，以免損壞手機。

◆ 手機原裝電池第一次充電時至少需12小時。

### 開機和關機

1. 打開翻蓋，長按  鍵直到打開手機，螢幕會顯示開機畫面。


2. 如果手機要求輸入密碼，鍵入密碼並按  確認。

3. 如果手機要求輸入PIN碼，鍵入PIN碼，按  確認。  
(PIN爲個人識別碼，以防止SIM卡被非法使用，通常隨SIM卡一起由電信業者提供)。

4. 關機時，長按  鍵直到顯示關機畫面。

註：

■如忘記了手機的開機密碼，請與原廠或代理商的售後服務中心聯系。


◆輸入密碼時如按錯鍵可以按  鍵刪除游標前的字符。  
◆如果輸入PIN碼錯誤，螢幕提示您再次輸入。當錯誤次數達到三次時，螢幕會提示輸入PUK。若PUK輸入正確，則回到PIN輸入畫面，可重新設置新PIN碼。(PUK為PIN解鎖碼，由電信業者提供。)

◆連續10次輸入錯誤的PUK解鎖密碼後，手機會顯示SIM卡不能再用。



■大螢幕

■示幕由三個區域組成：

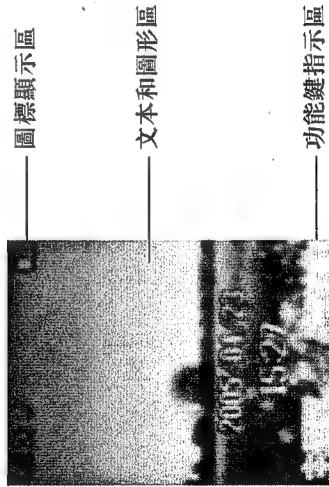

位置 功能

第一行 顯示各種圖標 (詳見“螢幕圖示說明”)  
中間幾行 顯示訊息、指令和您輸入的訊息  
最後一行 當翻蓋打開時，顯示左、右功能鍵對應的各種功能命令

●小螢幕



顯示部號，電量，響鈴方式，當前年月日，星期，時間等。

- 時，按音量調節鍵可點亮小螢幕背光。
- 當有鬧鈴、來電、簡訊事件發生或處於充電狀態時，小螢幕點亮並顯示相關訊息。
- 來電時，小螢幕顯示來電，可設置打開■蓋接聽。也可使用耳機接聽。

●螢幕■示說明

螢幕	圖標	功能	說明
大螢幕圖標		電量指示	顯示格數越多，表示電池的電量越多。
		訊號強度	格數越多，信號越強。
		鍵盤鎖	按鍵已被鎖定。

屏幕	圖標	功能	說明
大螢幕圖標		鬧鐘	用於標識當前是否設定了鬧鐘。
		靜音	表示響鈴方式為靜音
		響鈴	表示響鈴方式為響鈴
		振動	表示響鈴方式為振動
		錄音	表示手機處於錄音狀態
		振動及響鈴	表示響鈴方式為振動及響鈴
		先振後響鈴	表示響鈴方式為先振動後響鈴
		聊天室一	表示1號聊天室處於聊天狀態
		GPRS	表示已連接到GPRS網路
		電子郵件	收到新的電子郵件
		語音郵件	收到新的語音郵件
		傳真	收到新的傳真訊息
		通話轉接	表示手機處於通話轉接狀態
		漫遊	手機不在本地網路
小螢幕圖標		未接電話	表示手機有未接電話
		簡訊	收到新的簡訊
		線路	顯示當前所選線路
		WAP郵件	收到新的WAP郵件
		信號	格數越多，信號越強
		靜音	表示響鈴方式為靜音
		振動	表示響鈴方式為振動
		電池	顯示電池電量
		簡訊	收到新的簡訊
		電量顯示	顯示格數越多，電池電量越多

大螢幕圖標

小螢幕圖標	圖標	響鈴	表示響鈴方式為響鈴
小螢幕圖標		鬧鐘	用於標識當前是否設定了鬧鐘
		未接電話	表示手機有未接電話
		振動及響鈴	表示響鈴方式為振動及響鈴
		先振後響鈴	表示響鈴方式為先振動後響鈴
		簡訊	收到新的簡訊
小螢幕圖標		電量顯示	顯示格數越多，電池電量越多

小螢幕圖標

### 快捷功能

本手機給您提供了10個快速進入的功能項目，並可根據需要修改已設定的項目。

#### ■ 進入快捷方式



在待機狀態按方向鍵的下鍵，進入“快捷方式”選單，按相應數字鍵或按方向鍵 選擇項目後點擊左鍵（確定）即可進入該項目。

#### ● 修改快捷方式中的項目

1. 在主選單中選擇“快捷方式”，按左鍵（確定），選擇要修改的項目，按左鍵（編輯）。
2. 按方向鍵 選擇所需要的項目，按左鍵（確定）即可替換原來的快捷項目。

## 2. 電話基本功能

### 撥打電話


在待機狀態，輸入對方電話號碼並按  鍵。如要修改顯示的數字，按方向鍵的左鍵將游標左移，按方向鍵的右鍵將游標右移。按右鍵  可刪除游標前面的字符。如長時間按住右鍵，則可以刪除整個電話號碼。

含分機的電話號碼：主機號碼輸入後快速連按三次 \* 鍵，變成“P”，在“P”後面直接輸入分機號碼，再按撥號鍵。

### 撥打國際電話

1. 快速連按兩次 \* 鍵，出現“+”號。
2. 輸入國家區號和電話號碼，按撥號鍵 .







### 用電話簿撥號

1. 在待機狀態按右鍵“電話簿”或在主選單中選擇“電話簿”中的“快速查找”或“查找”。
2. 選擇所需的電話號碼。
3. 按撥號鍵  進行撥號。



### 撥打通話記錄號碼

手機可儲存最近已撥、已接、未接的電話號碼。可用以下兩種方法撥出。

· 功能表撥出法：

1. 在主選單中選擇“通話記錄”，按左鍵  確定。
2. 未接來電  : 表示來電但未接聽的電話號碼  
已接來電  : 表示接聽的電話號碼  
已撥電話  : 表示撥出的電話號碼
3. 選擇所需名字或電話號碼。
4. 按  (確定)，再按  (選項) 進入，選“撥號”，可將該電話撥出。

· 快速撥出法：

1. 待機模式下，按  進入最近通話記錄。可查看最近已撥、已接、未接的電話號碼；按方向鍵查看自己要撥的電話號碼。
2. 再按撥號鍵  即可撥出電話。

### 撥打緊急電話

1. 未插入 SIM 卡

開機後，在顯示請插入 SIM 卡的畫面上，可按右鍵“緊





急”撥打 SOS 緊急電話。

2. 已插入 SIM 卡

在待機畫面，輸入數字 112， 撥打。

### 接聽來電

當有來電時，螢幕顯示來電畫面。若電話簿中有與之對應的記錄，則顯示相關訊息。

1. 按  或  (選項) 中的“接聽/轉接”來電。
2. 按  或  (拒接)，可拒接來電。

註：

- ◆如您在“應答模式”選單中選擇翻蓋接聽功能，則手機蓋合住時翻蓋即可應答。
- ◆如選擇任意鍵接聽功能，當有來電時，打開翻蓋可按任意鍵接聽。(電源鍵和右功能鍵除外)
- ◆當 PIN 碼被鎖或者 SIM 卡鎖住時，無法應答來電。
- ◆如選擇了耳機自動接聽功能，插有耳機時如有來電，可自動接聽。
- ◆選擇“轉接”選項需要輸入轉接的號碼，使用該功能需要與電信業者聯絡。

### 結束通話


通話時按電源鍵  (結束)

### 通話音量調整

在通話過程中，按機身左側的音量調整鍵可調整音量。

### 收聽語音訊息



語音信箱為您提供外部接聽服務。您無法接聽或不願接聽的來電都可以被轉移到這個信箱中。撥號者可以在語音信箱給您留下語音留言。

語音信箱服務是電信業者提供給用戶的服務。所以您需要申請開通該服務，並且必須進行相關的設置。  
在待機畫面，按  可以撥打您的語音留言信箱並收聽語音留言。

### 通話中可以使用的功能

在通話過程中，您可以執行許多其他操作。本手機提供查詢號碼、免持功能、電話插撥、多方通話、發送簡訊、語音備忘錄等在通話過程中使用的多項功能。  
通話時使用的功能大部分需電信支持，請在相關電信業者處申請該項功能，否則無法正常使用。

### 話中插撥

在通話過程中，您可以被告知有另一個來電在等待。  
按左鍵  (選項) 中的“接聽”或  接聽等待來電。



- ◆ 原通話方將被保留，新進電話為目前通話方。

按右鍵  (拒接) 或  (拒絕接聽) 等待來電，撥號者將聽到忙線音。

- ◆ 若來電轉移中的忙線時轉移功能開啓，則會轉移來電。

### ■ 切換通話方

接聽後，按左鍵，在選項目錄中選擇“切換”可以在兩個通話之間切換。

在選項目錄中選擇“靜音 / 恢復”可以將目前電話靜音，使對方聽不到本地談話。

啓動靜音功能後，按左鍵，選擇“靜音 / 恢復”可以恢復已設置為靜音的通話。

按左鍵 (選項) 中的“恢復”，又可以繼續與保留方通話。


### ● 多方通話

可以在通話過程中，撥打其他的電話號碼，並使用通話中所提供的功能，將通話方連接起來進行多方通話。

### ■ 結束單方通話

按  (選項)，再按方向鍵選擇“結束單線”，可結束單方通話。

### ■ 結束所有通話

按  (選項)，再按方向鍵選擇“所有結束”。

### ● 免提功能

開啓免提功能：通話中按右鍵  (免持)

關閉免提功能：按右鍵  (手持)


### ■ 通話中發送簡訊

在通話過程中，可以撰寫並發送短信。

1. 在通話過程中，按左鍵  (選項)，再按向上或向下的方向鍵選擇“訊息”中的“簡訊”，按左鍵 (確定)。
2. 按方向鍵選擇“寫訊息”，按左鍵“確定”可直接進入簡訊編輯畫面。

### ■ 通話中錄音

在通話過程中，可以使用語音備忘錄進行錄音。

1. 在通話過程中，按左鍵  (選項)，再按方向鍵選擇“錄音”，按左鍵 (確定) 可直接進入錄音畫面。
2. 錄音過程中可按左鍵 (暫停)，再按左鍵 (繼續)。錄音結束按右鍵 (停止)，輸入錄音文件名稱，按左鍵儲存。






### 查看未接來電

如果您有來電未接，該訊息會顯示在螢幕上。





查看方法：

1. 如果手機翻蓋是闔上的，則打開它。
2. 如果手機翻蓋是打開的，則按左鍵  (讀取)。


### 編輯未接來電號碼

1. 按左鍵  (確定)
2. 按左鍵  (選項)
3. 按方向鍵選擇“編輯”，按左鍵  (確定)。
4. 如需修改號碼，按方向鍵修改。如需撥打該號碼，按撥號 。如需儲存該號碼，按左鍵  (儲存) 並進行相應的設置 (詳情請參見“儲存未接來電號碼”)。



### 儲存未接來電號碼



1. 按左鍵  (確定)；
2. 按左鍵  (選項)；
3. 按方向鍵選擇“電話簿存檔”，按左鍵  (確定)；
4. 選擇儲存位置並輸入相關訊息後，按右鍵  (完成)。  
(詳情請參見“儲存姓名和電話號碼”)

### 刪除未接來電號碼

1. 按左鍵  (確定)；
2. 按左鍵  (選項)；
3. 按方向鍵選擇“刪除”，按左鍵  (確定)。

### 切換靜音模式

如果您希望手機不要發出聲音，您可以選擇靜音模式。在待機模式中，按住  鍵，直到顯示“靜音模式”訊息和振動圖標 。

如要退出靜音模式並恢復以前的聲音設置，可再次按住  鍵，直到顯示“一般模式已開啓”。這時振動圖標  不再顯示。

### 小螢幕

在手機翻蓋合上時，小螢幕會顯示如下訊息：

- 待機螢幕：顯示時鐘及日期
- 事件顯示：顯示事件如：通話中、來電、收到簡訊等
- 電池訊息：顯示電量、電力不足警報和充電圖標
- 信號強度：顯示當前信號強弱

### 使用耳機

- 連接耳機

將耳機連接線的插頭插入手機頂部的耳機插孔中。

- ◆ 使用耳機會使您對周圍聲音不敏感，請不要在可能

威脅到您安全的情況下使用耳機。

### 話機 / 按鍵加鎖和解

您可以為話機和按鍵設定加鎖。


#### ■ 按鍵鎖

在主選單中選擇“設定”，按左鍵（確定），按方向鍵選擇“安全設定”，按左鍵（確定），選擇“按鍵鎖”，按左鍵（確定），選擇需要設置的時間，按左鍵（確定）。

註：

- ◆ 當您使用按鍵加鎖後的話機時，您必須解鎖。
- ◆ 當有來電時可以接聽，如收到簡訊則必須解鎖才能閱讀。
- ◆ 當話機被鎖定时，您仍可以用話機進行緊急呼叫（即撥打112號碼）。

#### ■ 按鍵解鎖

按右鍵（開鎖），螢幕提示“按#解按鍵鎖”，按  鍵即可。

#### ■ 話機加鎖

在主選單中選擇“設定”，按左鍵（確定），按向上或向下的方向鍵選擇“安全設定”，按左鍵（確定），選擇“話機鎖”，按左鍵（開），設置密碼後按左鍵（確定）。

註：

- ◆ 當話機加鎖後，每次開機時必須輸入密碼。

### 方向功能鍵

在待機狀態中可以透過按上下左右方向鍵快速進入其定義的功能選項。其狀態如下：

- 按向上的方向鍵進入“日曆”，
- 按向下的方向鍵進入“快捷方式”，
- 按向左的方向鍵進入“寫訊息”，
- 按向右的方向鍵進入“鈴聲設定”，
- 按右側  進入“音樂播放器”。

用戶也可以根據自己的需要更改方向功能鍵的內容，具體方法參見“方向功能”。

### 3. 輸入法

本手機提供多種中、英文輸入法。您可以使用注音和筆劃來輸入漢字，也可以切換到相應的輸入方法來輸入英文字母、符號和數字。

#### 選擇輸入法

在輸入狀態時，按 # 可以切換不同的輸入法。  
輸入法螢幕顯示符號與名稱對照如下表：

名稱	顯示符號	名稱	顯示符號
智慧ㄅㄆㄇ	注	大寫字母	ABC
繁體筆劃	筆	小寫字母	abc
數字	123		
智慧英文大寫	S ABC	智慧英文小寫	S abc

#### 切換輸入法

在輸入狀態時，按左鍵進入選項目錄，選擇“輸入法”後可以選擇不同的輸入法。

#### 輸入文字時的按鍵功能

清除 / 退出鍵：刪除游標前的字符或退出輸入文字狀態



方向鍵：移動游標、選擇可能的拼法組合、選擇列表中的文字、列表翻页



電源鍵：回到待機模式



左鍵：選擇列表中突出顯示的文字或進入選項目錄



\* 鍵：輸入符號



# 鍵：切換輸入法

#### 注音輸入法

本輸入法具有按鍵次數少、詞語聯想功能等優點。輸入注音後可選擇輸入對應的漢字。

使用注音輸入法輸入注音後，螢幕下方會顯示與您所按數字相匹配的所有注音字母組合。

#### 使用注音輸入漢字

1. 輸入注音字母：漢字的注音由一個或多個注音字母組成。使用注音輸入法，您只需按一下標有該注音字母的數字鍵即可輸入該注音字母。當您按數字鍵時，螢幕上的注音會不斷變化。
2. 按方向鍵選擇所需的注音組合，按左鍵選中候選字行，可以按向左或向右的方向鍵選擇文字（選中後的注音以深色背景突出顯示），然後按左鍵輸入。如果當頁無所需漢字，可按向下的方向鍵翻頁查看。

◆ 在輸入區，按方向鍵可以移動游標，按右鍵可以刪除游

標左側的字。長按右鍵可刪除所有輸入內容。

3. 輸入聯想的漢字：手機會聯想出能够與上一步輸入的漢字組成常用詞的漢字。用方向鍵選擇所需的漢字，按左鍵即可輸入聯想漢字。如果您不需要輸入聯想的漢字，則可以按右鍵返回，或直接輸入新字的注音。

#### ● 智慧注音輸入法示例

輸入“祝福”

1. 進入“寫訊息”。
2. 輸入“祝”字的拼音。請依次按數字3、5鍵。
3. 按向右的方向選擇“止”，按左鍵選擇候選字行，通過向右或向下的方向鍵從候選字列表中選擇，找到後按左鍵輸入“祝”，此時聯想字列表出現。
4. 按向右或向下的方向鍵突出顯示所需的聯想漢字，按左鍵從聯想字列表中選擇“福”。

#### 繁體筆劃輸入法

#### ■ 使用筆劃輸入法

1. 輸入筆劃：請根據要輸入的漢字的標準筆劃順序進行輸入，按下標有筆劃的數字鍵時，該筆劃會顯示在螢幕上。手機會顯示對應於所輸入筆劃的候選字。螢幕上的備選漢字會隨著筆劃的輸入有相應的改變。

2. 輸入漢字：在備選漢字列表中按方向鍵選擇所需的漢字。按左鍵輸入漢字，按右鍵可清除輸入的筆劃。

■ 在輸入區，按方向鍵可以移動游標，按右鍵可以刪除游標前面的漢字。長按右鍵可刪除所有輸入內容。


3. 輸入聯想的漢字：手機會聯想出能够與上一步輸入的漢字組成常用詞的漢字。按方向鍵選擇所需的漢字，按左鍵輸入聯想漢字。如果您不需要輸入聯想的漢字，則可以按右鍵返回，或直接輸入新的筆劃。

#### ● 筆劃輸入法示例

輸入“你好”

1. 進入“寫訊息”。切換到筆劃輸入法。
2. 輸入“你”的筆劃，請依次按數字3、2、3、5、9、3、4鍵。
3. 用方向鍵選擇所需的聯想漢字，按左鍵輸入“你”，此時聯想字列表出現。
4. 用方向鍵選擇所需的聯想漢字，按左鍵輸入“好”。

#### 輸入符號

按  鍵輸入標點符號或特殊符號。按方向鍵選擇所需的符號。按左鍵輸入。按向下的方向鍵可以翻頁查找。

## 大 / 小寫字母輸入法

1. 按一下數字鍵 (2 ~ 9 鍵) 可以輸入按鍵上的第一個字母，按兩下可以輸入按鍵上的第二個字母，依此類推。如果要輸入的字母與前一個字母位於相同的按鍵上，請等待游標標再次出現。

2. 按右鍵可清除光標左側的字符。

◆ 輸入普通英文時，按 0 鍵可輸入空格。

字符在鍵盤上的分布如下圖所示：

按鍵	按順序顯示字符									
1	.	,	-	?	!	'	@	:	#	\$ / _ 1
2	A	B	C	2						
3	D	E	F	3						
4	G	H	I	4						
5	J	K	L	5						
6	M	N	O	6						
7	P	Q	R	S	7					
8	T	U	V	8						
9	W	X	Y	Z	9					
0	L 0									

## 智慧英文(大 / 小寫)輸入法

智慧英文輸入主要用來輸入英文單詞。

1. 使用數字鍵 (2 ~ 9 鍵) 可以輸入字母組合。每個字母只需按一次按鍵即可輸入。每按一次鍵，螢幕上的單詞都會隨之改變。

2. 按右鍵可清除游標左側的字符。

3. 按向左或向右的方向鍵選擇所需的字母組合，按左鍵輸入所選英文。

## 數字輸入法

1. 請將輸入法切換為“數字”，然後使用數字鍵 (0 鍵 ~ 9 鍵) 直接輸入對應按鍵上的數字。

2. 刪除數字，請按右鍵。

## 4. 電話簿

電話簿用來記錄與您進行通信的聯絡人的各種訊息，包括姓名、電話等各種簡訊。在輸入了聯絡人的訊息後，就能夠方便地利用這些訊息撥打電話、發簡訊等。

您可以將電話號碼及其相關的姓名儲存到手機的儲存器（內部電話本）或SIM卡（SIM電話本）中。本手機內部電話本最多可儲存200個電話明細。SIM卡電話本儲存電話明細因SIM卡類型不同而不同。

◆在待機狀態下，按左鍵（功能表）後再按左鍵可直接進入“電話簿”選項。按方向鍵選擇所需功能，按左鍵可進入該功能。快速連入“電話簿檢視”，可在待機狀態下，可直接按右鍵。

### 選擇儲存器

情況一：在待機狀態下，直接輸入要儲存的電話號碼，然後按左鍵存儲。可選擇的儲存介面為“至SIM卡”或“至手機”。

情況二：在待機狀態下進入電話簿。選擇“新增”，同時按左鍵確認。則出現儲存器選擇：“至SIM卡”或“至手機”。

如選擇“至SIM卡”，則將聯絡人方式儲存在SIM卡中；如選擇“至手機”，則此時儲存的姓名和號碼都位於手機儲存器中。

### 儲存姓名和電話號碼

新增的姓名和號碼將儲存在所選擇的儲存器中，請參見上文的“選擇儲存器”。

1. 在待機狀態下進入電話簿。選擇“新增”，同時按左鍵確認。選擇儲存器，按左鍵確定。
2. 如選擇“至SIM卡”則需要輸入姓名和電話號碼。輸入姓名，可參見“輸入文字”部分。輸入完畢後按左鍵確認。
3. 透過按鍵輸入電話號碼，然後按左鍵確認。
4. 如選擇“至手機”儲存器，其步驟同上。您可對儲存的訊息進行分類，分為“姓名”、“電話號碼”、“家庭電話”、“公司名稱”、“電子信箱”、“公司電話”和“傳真號碼”七類，並可選擇圖片、鈴聲及群組。然後按左鍵確定。手機提示已存訊息。

◆快速儲存：在待機狀態下，直接輸入要儲存的電話號碼，然後按左鍵儲存。可選擇儲存於SIM卡或手機，然後輸入姓名再按左鍵儲存。

### 尋找電話簿中的聯絡人

尋找選項：

1. 在待機狀態下進入電話簿。選擇“搜尋”，按左鍵確認。
2. 輸入要查詢的姓名，按左鍵（選項），按左鍵。
3. 如找到此姓名，按左鍵可查看該聯絡人的詳細資料。  
“快速搜尋”選項：

1. 在待機狀態下進入電話簿。選擇“快速尋找”，按左鍵確認。
2. 按#鍵選擇輸入法。輸入要查詢的姓名，如能找到則電話簿記錄會顯示出來。

●快速查找名稱為字母的聯絡人：在電話簿清單中按下字母數字鍵即可快速定位到姓名以該字母為首字母的聯絡人。

### 刪除姓名和號碼

#### ●逐筆刪除姓名和號碼

方法一：

1. 在待機狀態下進入電話簿，選擇“刪除全部”，按左鍵。
2. 選擇“逐筆刪除”，按左鍵。
3. 在出現的電話簿列表中選擇需要刪除的記錄，按左鍵刪除。

方法二：

1. 在待機狀態下進入電話簿。
2. 選擇需刪除的項目，按左鍵，從選單中選擇“刪除”，按左鍵確定。

#### ●刪除所有資料

1. 在待機狀態下進入電話簿。
2. 選擇“刪除全部”。您需選擇“從SIM卡”、“從手機”，按左鍵確定。

### 複製電話簿

您可以將姓名和電話號碼從手機儲存器複製到SIM卡儲存器內或從SIM卡儲存器複製到手機儲存器中。

1. 在待機狀態下進入電話簿。選擇“全部複製”，按左鍵確認。
2. 選擇“從SIM卡”或“從手機”，按左鍵確定。
3. 出現提示訊息“是否覆蓋內容”，選擇“是”則將原訊息覆蓋，選擇“否”則將新的訊息追加到所選擇的儲存中。

### 單個電話項目的複製或移動

用戶可以對單個電話功能作複製或移動操作。

1. 在電話簿中選擇需要操作的電話項目，按左鍵進入選項。
2. 從選項功能中選擇“複製到手機/移動/移動到SIM卡”，按左鍵確定。

—複製到手機：將電話項目複製到手機

—移動：將所選電話項目移至另一個儲存器中

—複製到SIM卡：將電話項目複製到SIM卡

### 設置

#### ●內存狀態

您可以查看SIM卡和手機的儲存狀態，以便有效地利用儲存空



## ■

## ■ 服務電話

服務電話是電信業者提供給用戶的服務。相關功能請諮詢電信業者。

## ■ 儲存位置

您可以選擇確定的儲存位置。

在待機狀態下進入電話簿。選擇“設置”，選擇“儲存位置”。選擇要設置的儲存位置。

## ■ 字段

您可以設置手機電話簿中顯示的項目。

在待機狀態下進入電話簿。選擇“設置”，選擇“欄位”。此時顯示電話簿中的所有項目，選擇需要設置的項目，按左鍵即可更改電話簿中顯示的項目。

## ■ 其它號碼

該選項用於設置本機號碼、服務電話和緊急號碼。

## ● 本機號碼

選擇要查詢或更改的項目，按左鍵進入選項目錄。編輯本機電話：在“本機號碼”目錄中選擇“編輯”，按左鍵確定，輸入姓名和號碼。

刪除本機電話：在“本機號碼選項”目錄中選擇“刪除”，按左鍵確定。

## ■ 緊急號碼

您可以將緊急號碼（如119、110和120）儲存在緊急呼叫號碼的清單中，即使您的手機處於鎖定狀態或撥出限制的情況下仍可撥出該號碼。本手機可以儲存五個緊急電話。即使您的手機鎖定，您也可以隨時人工撥打所有的緊急電話。

## 註：

- 由於傳送模式的不同，網路參數和用戶設置會根據您的無線手機完成撥打。因此緊急呼叫並不能在所有時間所有無線網絡均為有效。
- 不要將使用該手機撥打119或其他緊急號碼作為首要的方法。
- ◆ 要一直開啓手機並在撥打電話前檢查手機接收的信號強度。

## 儲存緊急號碼

1. 使用方向鍵選擇儲存位置，按左鍵。
  2. 輸入想要增加的號碼，按左鍵確定。
- 在鎖定模式下如需緊急呼叫，只需輸入緊急呼叫號碼，然後按撥號鍵。

## 來電群組

該選項可以將電話簿中的號碼進行分組，方便用戶使用。

1. 待機狀態時進入“電話簿”。
2. 按方向鍵選擇“來電群組”，按左鍵確定。
3. 按方向鍵選擇所需組後按左■確定。
4. 按方向鍵選擇所需設置的選項進行修改即可。

## ◆可以設置的選項：

- 鈴聲類型：此組中的成員來電時手機的鈴聲
- 響鈴方式：此組中的成員來電時手機的響鈴方式
- 圖示：此組中的成員來電時手機顯示的圖標
- 組名：此組的名稱
- 指示燈顏色：此組成員來電時指示燈顏色
- 群組成員：用於增加或刪除群組成員

## 5. 訊息

## 文字訊息

“個人簡訊”是指各行動電話用戶之間專門為傳遞訊息而使用的文字消息。當收到個人簡訊時，手機會：

1. 螢幕上會出現動畫提示。
2. 螢幕上的訊息圖標會一直顯示直到用戶閱讀過所有未讀簡訊。
3. 如果SIM卡儲存空間已滿，圖標將會一直閃爍直到用戶刪除一些訊息。
4. 如果按左鍵，手機會立即查閱已收到的並儲存在SIM卡儲存器或手機中的簡訊。
5. 如果按右功能鍵，顯示幕將會返回到接收簡訊之前的狀態。

## 編寫和發送信息

輸入訊息時螢幕的右上角將顯示字符數訊息。

1. 待機狀態時按左■，然後依次選擇“訊息功能”、“簡訊”和“寫訊息”。
2. 輸入信息，然後按左鍵確定，選擇完成。（輸入訊息請參見“輸入法”部份）
3. 選擇“傳送/存檔與傳送/儲存/多方傳送/群組傳送”，然後按左鍵確定。

—傳送：發送訊息

—存檔與傳送：把信息存到發件箱中並發送

—儲存：把訊息存到寄件箱

—多方傳送：把訊息同時發給多個人

—群組傳送：把訊息發給一個群組的所有人

(如果用戶選擇發送或儲存並發送，則會繼續顯示以下內容。)

如果用戶選擇儲存，則回到訊息選單)

#### 4. 輸入電話號碼

按左鍵進入選單，輸入號碼或搜尋電話簿（在電話簿裏提取收件人號碼）。

您所發送的訊息，可以附加以下設置：（輸入訊息時按左鍵進入選項目錄會看到以下選項）

1. 使用範本：在訊息中添加一些固定的短語。
2. 插入物件：您可以在訊息中添加圖片、動畫及聲音。
3. 文字格式：為訊息中的文字設置文字風格（粗體、斜體、下劃線、刪除線）、大小、對齊方式（自動、左、中間、右）及新段落的對齊方式。

◆當您通過簡訊網路服務發送訊息時，手機可能會顯示“已發送”字樣。這表示手機已經將訊息發送至SIM卡內設置的信息中心號碼，但不表示已將訊息發送至指定目的地。有簡訊信息服務的更多詳情，請向您的服務供應商查詢。

### 收件箱

收件箱中每筆訊息前的圖標顯示該信息是否已讀。

1. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”中的“簡訊”。
2. 選擇“收件箱”，然後按左鍵確定。

您可以對已收到的訊息作如下操作：

1. 在訊息列表中按左鍵（確定），按左鍵（選項）。
2. 選擇“回覆/轉寄/聊天/編輯/刪除/刪除全部/使用號碼/儲存項目”，然後按左鍵確定。
  - 回覆：您可以給收件人回覆訊息。
  - 轉寄：您可以把訊息直接或再編輯發送給其他人。
  - 聊天：與收件人簡訊聊天
  - 編輯：編輯選中訊息。
  - 刪除：刪除選中訊息，按左鍵確定，然後選擇“是”或“否”。
  - 刪除全部：刪除收件箱裏的全部訊息。
  - 提取號碼：您可以提取收件人的號碼，並儲存在SIM卡或手機中，也可以撥出該號碼。
  - 儲存項目：可以把訊息中的圖像等多媒體項目存入手機。

### 寄件箱

只有當您在發送簡訊時選擇“存檔與傳送或儲存”的時候才會將已寄送出去的簡訊儲存在寄件箱中。

1. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”中的“簡訊”。
2. 選擇“寄件箱”，然後按左鍵確定。

3. 選擇文本訊息，然後按左鍵確定。

訊息列表中按左鍵出現的選項目錄包括以下選項：

- 傳送：發送選中的信息。
- 編輯：您可以把信息直接或再編輯發送給其他人。
- 刪除：刪除選中訊息，按左鍵確定，然後選擇“是”或“否”。
- 刪除全部：刪除郵件箱裏的全部信息。
- 使用號碼：您可以使用郵件人的號碼，並儲存在SIM卡或手機中，也可以呼叫該號碼。

#### 範本

使用該功能，可預先設置10個最常用的簡訊。用方向鍵選擇所需訊息，按左鍵進入選項目錄，您可以：

編輯：可寫入新訊息或編輯所選的預置訊息。

刪除：可刪除選定的預置訊息。

#### 訊息設定

##### ■ 訊息設定組

利用該功能可設定簡訊缺省設置。

##### ※ 簡訊中心號碼

在發送簡訊之前，必須先使用該選項輸入簡訊服務中心的號碼。該號碼是由行動電話服務供應商提供的。

如果用戶輸入過一個簡訊服務中心號碼，該號碼將會顯示在

螢幕上。可以根據需要使用、修改或刪除這個號碼。

1. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”中的“簡訊”。
2. 再選擇“訊息設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇所需設置的模式，按左鍵進入該模式，按方向鍵選擇“簡訊中心號碼”，設置完畢按左鍵確定。

##### ※ 簡訊有效期

此選項可以用來指定訊息在訊息中心儲存和試發送的時間。

1. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”中的“簡訊”。
2. 選擇“訊息設定”，再選擇“訊息設定組”。
3. 選擇所需設置的模式，按左鍵進入該模式，按方向鍵選擇“短訊有效期”，然後按方向鍵選擇時限，按右鍵完成。

##### ※ 短訊類型

此選項用於指定發送訊息的格式，有些功能須有網路支援。

1. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”中的“簡訊”。
2. 選擇“訊息設定”，再選擇“訊息設定組”。
3. 選擇所需設置的模式，按方向鍵選擇“發送格式”，然後按方向鍵選擇文字/傳呼/電子郵件/傳真，然後按左鍵確定。

## ※ 名稱

可以編輯當前所用的設定模式名稱。

## ● 一般設定

有以下選項可用：

訊息報告：該選項使訊息發送者能够收到訊息是否發送成功的訊息。

回復路徑：如果網路提供此項服務，該選項使訊息接收者能够通過訊息中心發送回覆訊息。

## ■ 內存狀態

此功能顯示 SIM 卡和手機儲存器裏的信息儲存狀態。

## ■ 儲存處

此選項可選擇將收到的簡訊存儲到 SIM 卡或手機中。

## ● 簡訊發送設定

用於設定訊息發送的方式。更多詳情請向您的服務供應商查詢。

## ■ 聊天

該選項用於與聯絡人進行簡訊方式的聊天。其中包括兩個聊天室。

1. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”中的“聊天”。
2. 選擇一個聊天室。
3. 選擇“聊天室設定”，輸入暱稱和對方電話，按左鍵確定。

4. 選擇“開始聊天”，輸入訊息並發送即可開始與對方的簡訊聊天。

## ■ 語音信箱

該選項用於設置語音郵件的號碼和接聽留言。當您收到語音郵件時，您的電信公司會發出通知到您的手機上。

本手機可以輸入兩組語音信箱的電話號碼，您的電信公司將為您提供該號碼。

## ● 語音信箱號碼

1. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”。
2. 選擇“語音郵件”，然後按左鍵確定。
3. 選擇要設置的項目，然後按左鍵確定。
4. 輸入號碼，然後按左鍵確定。

## ■ 接聽留言

1. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”。
2. 選擇“語音郵件”，然後按左鍵確定，選擇要接聽的語音信箱號碼選項，按左鍵進入選項目錄。
3. 選擇“連接至語音”，然後按左鍵確定。

◆ 在待機模式下通過長按數字 1 鍵可快速連接語音信箱。

## ■ 廣播信息

這是廣播給一組手機用戶的公共消息。這簡訊已在已編號的

頻道上廣播，一般來說，每個廣播頻道可傳送一種類型的訊息。請與您的電信公司聯絡，他們將提供可用的頻道及訊息的列表。

#### ■ 接收模式

此選項用於設置廣播功能。選擇“開”，可接收小區廣播簡訊。選擇“關”，則無法接收小區廣播簡訊。

1. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”。
2. 選擇“廣播訊息”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“接收模式”，然後按左鍵選擇“開 / 關”。

#### ■ 取廣播訊息

開啓接收模式後可以取廣播訊息。

#### ● 語言

選擇所能接收的廣播的語言種類。

#### ● 頻道設定

按左鍵進入設置頻道畫面。選擇“選擇”，按左鍵確定，若無預設頻道，螢幕顯示空白，選擇“新增”按左鍵確定，輸入頻道名稱及編號，按左鍵確定。

## 6. 通話記錄

本手機可以記錄未接電話、已接電話和已撥電話的電話號碼，還可記錄通話的時間。僅當電信業者支持相關功能，且手機處於開機狀態並位於網絡服務區域內，手機才能記錄未接電話和已接電話。

通話記錄可分別顯示未接電話 / 已接電話 / 已撥電話：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“通話記錄”，然後按左鍵確定。
3. 按方向鍵選擇未接電話 / 已接電話 / 已撥電話，按左鍵確定。選擇相應記錄按左鍵可以顯示來電時間、日期、號碼（若號碼已存，則顯示來電者姓名）。

電話記錄“選項”目錄包括以下選項：

1. 在電話記錄項目按左鍵。
2. 保存 / 刪除 / 撥號 / 編輯：

- 保存：保存此號碼，選擇“至SIM卡”或“至話機”。
- 刪除：刪除選擇號碼，選擇“是”或“否”。
- 撥號：撥叫此號碼，按左鍵確定。
- 編輯：編輯此號碼並可保存到電話簿中。

未接電話

該功能允許您查看最近未接的電話號碼。使用“未接電話”功

能，可以查看每個來電的日期與時間及次數，並可以查看、刪除或將該號碼儲存在電話簿中。

### 已撥電話

該功能允許您查看最近撥打的電話號碼的列表，包括已接通的或試撥的電話號碼。

### 已接電話

該功能允許您查看最近接聽的電話號碼的列表。

### 刪除通話記錄

此功能有三個選項，可分別將未接電話、已撥電話、已接電話的通話記錄清除。

### 通話時間

可使用此功能查看您已撥電話或已接電話的總計時間和上次通話時間（以時、分、秒格式顯示）。使用計時歸零功能將上次通話和總共通話的時間歸零。

◆電信業者單據中的實際通話和服務時間可能會與之有所不同，這取決於網絡功能、記帳的去零取整和稅收等因素。

手機可統計出您的通話時間：

1. 按左鍵進入主選單。
  2. 選擇“通話記錄”，然後按左鍵確定。
  3. 選擇“通話時間”，按左鍵確定。
  4. 選擇“已撥電話總計 / 已接電話總計 / 上次通話時間 / 所有計時歸零”。
- 已撥電話總計：手機計時器設置後已撥電話的總時間。
  - 已接電話總計：手機計時器設置後已接電話的總時間。
  - 上次通話時間：最後一次通話時間。
  - 所有計時歸零：清除通話時間，所有記錄由00:00:00開始。

### 通話計費

#### ■ 上次通話費用

上次通話發生的費用。

#### ● 所有通話費用

從計費器最後一次歸零起所有通話的費用總計。如果通話的總費用超過了用設定最高費用選項設定的最高費用，您將不能再撥打任何電話，直到您將計費器歸零。

#### ● 通話費用歸零

用於將計費器歸零的選項。您必須首先輸入您的PIN2碼，然後按確認鍵。

## ■ 費用限制

該選項用於輸入您所限制的通話最高費用。(輸入PIN2 碼)

## ■ 價格及費率

該選項用於設定一個費用的貨幣單位。該單位將用於計算您的通話費用。(輸入PIN2 碼)

## ■ 簡訊計數器

本功能表用於顯示已傳送及已接收的訊息數量。

## ■ GPRS 計數器

本功能表用於統計GPRS 的傳送與接收量也可以清除計數器的內容。所使用的單位是字元(Byte)，其中包含“上次傳送”、“上次接收”、“全部傳送”、“全部接收”和“計數器歸零”五個選項。

# 7. 設定

話機出廠時的設置使您插入SIM 卡後就能夠立即使用諸多功能。對於更多的通訊需求和應用模式，本話機允許您按個人的需要定義和改變這些設置，以滿足更高層次的通訊需求。透過此選項可開啓或關閉手機的某些功能。

## ■ 話機設定

### ■ 時間與日期

此選項中用戶可設定所在的城市，時間和日期及顯示的格式。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“話機設定”，按左鍵確定。
4. 選擇“時間與日期”，按左鍵確定。
5. 選擇“設定城市/時間設定/時間格式設置”，按左鍵確定。

—設定城市：選擇要設置時間的城市。

—時間設定：可透過方向鍵選擇輸入區域，透過數字直接輸入。

—時間格式設置：包括時間格式設定（可選擇12 小時制和24 小時制）和日期格式設定，可通過方向鍵選擇格式。

## ■ 定時開關



此選擇用於設定手機自動開關機時間。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“話機設定”，按左鍵確定。
4. 選擇“定時開關機”，按左鍵確定。
5. 選擇要設置的時間列表，按左鍵確定。
6. 設置狀態、開 / 關機和時間。

—狀態：選擇“開啓”（該設置有效）或“關閉”（該設置無效）。可通過方向鍵選擇。

—開 / 關機：用於確定該時間是開機還是關機。

—時間：可通過方向鍵選擇輸入區域，通過數字鍵直接輸入時間。

## ● 語言

該選項用於改變手機顯示目錄選項和提示訊息時所使用的語言。可供選擇的語言為繁體中文和英文。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“話機設定”，按左鍵確定。
4. 選擇“語言”，按左鍵確定。
5. 選擇“English/繁體中文”，按左鍵確定。

## ■ 預設輸入法

該選項用於設置輸入法的初始選項。有大寫字母、小寫字母、數字、智慧英文大寫、智慧英文小寫、智慧ㄅㄆㄇ和繁體筆劃共七種方式。

## ■ 個性化顯示設定

該選項用於設定手機待機時顯示的相關選項。

※ 桌布

此選項可改變待機模式下的背景圖像。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“話機設定”，然後按左鍵確定。
4. 選擇“個性化顯示設定”，按左鍵確定。
5. 選擇“桌布”，按左鍵確定。
6. 選擇“系統”，按左鍵確定。

—系統：手機中預存的圖片。

7. 按左鍵瀏覽，透過方向鍵選擇圖片，按左鍵確定。

## ※螢幕保護

該選項用於設置待機到一定時間後顯示的圖像。

## 方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“話機設定”，然後按左鍵確定。
4. 選擇“個性化顯示設定”，按左鍵確定。
5. 選擇“螢幕保護”，按左鍵確定。
6. 選擇“設定”，按左鍵確定。設置“狀態”和“等候”。

—狀態：有兩個狀態，用於開啓或關閉螢幕保護。

—等候：設置螢幕保護圖像出現所需等待的時間。

7. 選擇“選擇”，按左鍵確定。選擇圖像後按左鍵確定。

## ※顯示日期時間

該選項用於設置待機時是否顯示日期時間，有“開”、“關”兩個狀態，可通過按左鍵進行切換。

## ※顯示本機號碼

該選項可以用來設置撥打電話時是否顯示本機號碼，有“開”、“關”兩個狀態，可通過按左鍵進行切換。

## ● 對比度

此選項可用來調整主螢幕和子螢幕的對比度。

## 方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“話機設定”，然後按左鍵確定。
4. 選擇“對比度”，按左鍵確定。
5. 通過向左或向右的方向鍵調整對比度，按向上或向下的方向鍵在主螢幕和子螢幕選項間切換，按左鍵確定。

## ● 歡迎辭

您可設置個性化的開機歡迎辭，在每次開機時顯示。

## 方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“話機設定”，然後按左鍵確定。
4. 選擇“歡迎辭”，按左鍵確定。
5. 選擇“狀態”和“問候語”，按右鍵完成。

—狀態：有“開”、“關”兩個狀態，用後開啓和關閉問候語的顯示。

—問候語：用於設置問候語的內容，可按左鍵進入編輯狀態，輸入問候語內容，按左鍵確定。（參見輸入文字部分）

## ● 快速撥號

該選項用於快速撥打電話簿中的號碼。

用戶把電話號碼存入手機或SIM卡後，最多可設置八個號碼的

快速撥號，需要時只需久按相應的數字鍵即可撥打。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“話機設定”，然後按左鍵確定。
4. 選擇“快速撥號”，按左鍵確定。
5. 選擇“狀態”，按左鍵可在“開”、“關”狀態間切換。
6. 選擇“撥號清單”，按左鍵確定，選擇要設置撥號的數字項，按左鍵，此時進入電話簿列表，選擇要設置的電話號碼，按左鍵確定。

## ● 方向功能

在待機畫面，按方向鍵可快速進入預設功能。在此可修改預設功能。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“話機設定”，然後按左鍵確定。
4. 選擇“方向功能鍵”，按左鍵確定。
5. 選擇要設置的方向鍵（上下左右及右側鍵），按左鍵（編輯），選擇要設置的項目，按左鍵確定。

## ● 自動更新時間

此選項用於自動更新手機中的時間，可以設置為開啓或關閉兩

種狀態。（此功能由電信業者支援）

## 通話設定

### ■ 本機號碼

如網絡支援，用戶可設定本機號碼選項。

方法：

1. 按左功能鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，按左鍵確定。
3. 選擇“通話設定”，按左鍵確定。
4. 選擇“本機號碼”，按左鍵確定。
5. 選擇“系統預設 / 隱藏號碼 / 發送號碼”按左鍵確定。

■ 建議用戶選擇“系統預設”，如果選擇“隱藏號碼”，一定要注意一點：對於有些地區，如果當地電信業者不支援該功能，而用戶又設置了該功能，則可能導致不能撥出電話等嚴重後果。

### ■ 電話插撥

“電話插撥”有兩種選擇“開啓”或“關閉”。如果選擇關閉，則當用戶在通話的過程中接到了第三方打入的電話時，手機將不會提示此刻正有一個電話等候接聽，而打電話的第三方將會聽到忙音，或者手機會將其轉移到其他的手機上（這需要預先設定手機遇忙轉移語音信箱）。如果選擇了開啓，則當上述情況出現時，手機會提示用戶有一個電話等待接聽。

## 方法：

1. 按左 **■** 進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“通話設定”，按左鍵確定。
4. 選擇“電話插撥”，按左鍵確定。
5. 選擇開啓 / 關閉 / 查詢進行功能設置。

## ● 通話轉換

“通話轉換”如果用戶的手機無法接通或不願意接聽來電時可將其轉移到其他的號碼上。該選項可用於：

- 接所有語音來電。
- 電話遇忙、無法接通或無應答時轉移來電。
- 取消所有轉移。

## 方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左 **■** 確定。
3. 選擇“通話設定”，按左 **■** 確定。
4. 選擇“通話轉換”，按左鍵確定。
5. 選擇“轉接所有語音來電 / 無法接通時轉移來電 / 忙線時轉移來電 / 無人接聽時轉移來電 / 轉接所有數據來電 / 取消所有來電轉移”。

— 轉接所有語音來電：將所有語音來電無條件轉接到指定的電話號碼。

— 忙線時轉移來電：在電話忙線時將來電轉移。

— 無人接聽時轉移來電：在電話無人接聽時將來電轉移。

— 無法接通時轉移來電：在電話關機或超出服務區時將來電轉移。

— 轉接所有來電：將所有數據來電無條件的轉移。

— 取消轉移：取消所有設定的來電轉移選項。

6. 選擇“開啓 / 關閉 / 查詢”，如選擇“開啓”則要求輸入轉接到的號碼，按左 **■** 確定。

## ● 通話限制

“通話限制”可以使手機按照不同的情況有選擇地禁止接收和撥出。此選項有兩種設定：開啓或關閉。執行操作之前需輸入禁止密碼。

## 方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左 **■** 確定。
3. 選擇“通話設定”，按左 **■** 確定。
4. 選擇“通話限制”，按左 **■** 確定。
5. 選擇“撥出電話 / 來電 / 取消所有 / 更改禁撥密碼”。

— “撥出電話”中的“所有電話”：限制所有電話的撥出。

— “撥出電話”中的“國際電話”：禁止撥打國際電話。

— “撥出電話”中的“國際不含國內”：當手機漫遊時，只限撥出原註冊電信業者國家的電話。

— “來電”中的“所有電話”：選擇該選項後，手機將無法接聽電話。

— “來電”中的“漫遊中”：該選項用來禁止漫遊時來電。

— 取消所有：取消所有來電限制。

— 更改禁撥密碼：重新設定限制密碼。

## 設定

- 選擇“開啓／關閉／查詢”，根據網路選擇以上功能。

### ■ 用戶線路切換

某些SIM卡可使用兩個用戶號碼（網路服務）。只有在您的SIM卡支援時才能使用該功能。

該功能允許您選擇撥打的線路。可以在線路1和線路2之間切換，原廠狀態為線路1。

如果您有換線服務，可用左鍵來選擇線路。

### ■ 通話時間提示

該功能允許您設定通話中手機是否根據通話時間發出提示音。

方法：

- 按左鍵進入主選單。
- 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
- 選擇“通話設定”，按左鍵確定。
- 選擇“通話時間提示”，按左鍵確定。
- 選擇“關／一聲／周期”，按左鍵確定。

一關，不發出提示音。

——一聲：選擇1-3000秒中的一個數值作為發出提示音的時間。  
——一周：選擇30-60秒中的一個數值作為發出提示音的周期。  
每經過這個周期時間就會發出一提示音。

### ■ 通話時間顯示

## 設定

本功能可設定開啓和關閉；在開啓狀態下，通話期間在顯示螢幕上顯示通話計時。

方法：

- 按左鍵進入主選單。
- 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
- 選擇“通話設定”，按左鍵確定。
- 選擇“通話時間顯示”，按左鍵確定。
- 按左鍵可在“開”、“關”狀態之間切換。

### ■ 自動重新撥號

在號碼過程中如果對方未應答的話，手機過一段時間會自動重新撥號。自動重撥次數最多為10次，在此期間，用戶不能撥打其它任何電話，要結束自動重撥，只要按取消鍵即可。

方法：

- 按左鍵進入主選單。
- 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
- 選擇“通話設定”，按左鍵確定。
- 選擇“自動重新撥號”，按左鍵確定。
- 按左鍵可在“開”、“關”狀態之間切換。

### ● 封閉群組

該功能需相對應的網路支援，通常由電信業者進行相對設定後方可使用。主要用於限制手機的通話方，用戶可設置十個群組，設定後手機只可與群組內的用戶進行通話。

## ● IP 撥號:

該功能用於對電話記錄，通話記錄中的電話號碼進行撥打 IP 電話，你可以自行設置 3 組 IP 號碼。

## 方法:

1. 按左鍵進入主功能表。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“通話設定”，然後按左鍵確定。
4. 選擇“IP 撥號”，按左鍵確定。
5. 分別設置和編輯 3 組 IP 號碼。

開啓: 對設定好的 IP 號碼進行開啓後，選擇要撥打的號碼後按“@ 鍵圖”進行 IP 撥號;

編輯: 對已有的號碼及空白號碼用戶可以自行進行編輯。

## ■ 通信黑名單:

該功能用於阻止您不想接聽的來電。您可以設置五個組號碼。

## 方法:

1. 按左鍵進入主功能表。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“通話設定”，然後按左鍵確定。
4. 選擇“通信黑名單”，按左鍵確定。
5. 分別設置“狀態”和“黑名單”。

— 狀態: 有“開”、“關”兩個狀態，用於開啓和關閉通信黑名單功能。

— 黑名單: 用於設置黑名單號碼，按方向選擇位置後輸入號碼，按左確定。

## 網路設定

### ■ 網路選取

該選項主要用來選擇您所使用的網路（建議選擇“自動”）。

● 只有當您歸屬的網路以外的網路與您的歸屬網路簽訂了有效的漫遊協議時，您才能選擇該網路。如果改變了網路服務，手機操作可能會出現問題。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“網路設定”，按左鍵確定。
4. 選擇“網路選擇”，按左鍵確定。
5. 選擇“自動/手動”，按左鍵確定。

—自動：手機自行選擇一個可用網路並且註冊在這個網路。

—手動：手機先搜尋出所有能搜索到的可用網路，然後由用戶自己選擇其中一個網路進行註冊。

### ■ 偏好網路

該選項用來選擇優先使用的電信業者，原廠狀態下顯示的是當前使用的SIM卡所在的網路。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“網路設定”，按左鍵確定。

4. 選擇“偏好網路”，按左鍵確定。

5. 選擇要設置的已有優先網路項或空白項。

如選擇已有的優先網路項，則按左鍵（選項），選擇“從清單加入/新增/變更優先網路/刪除”；

如選擇空白項，則按左鍵（選項），選擇“從清單加入/新增”。

—從清單加入：從現有網路中增加優先網路。

—新增：增加新的優先網路。

—變更優先網路：設置網路的優先權。

—刪除：刪除選擇的優先網路選項。

### ■ 頻寬選擇

該項用來選取通話所使用的網路頻段。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“網路設定”，按左鍵確定。
4. 選擇“頻寬選取”，按左鍵確定。
5. 選擇“900/1800/雙頻/1900”，按左鍵確定。

\* 未支援1900頻率

### ■ GPRS 連結

該選項用來設置GPRS的連結方式，分為“永久連結”和“需要時連結”兩種。按左鍵可在兩種方式之間切換。

## 安全設定

### SIM 鎖定

當SIM卡鎖定開啓時，每次開機都需要輸入PIN密碼（PIN碼與SIM卡一起由電信業者提供），三次輸入不正確時，就要求輸入PUK碼（個人解鎖碼）。PUK碼是用來解開並更改被鎖定的PIN碼。如果PUK碼未提供或者遺失，請與電信業者聯繫。

方法：

1. 按左 **■** 進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左 **■** 確定。
3. 選擇“安全設定”，按左鍵確定。
4. 選擇“SIM鎖定”，按左鍵確定。
5. 輸入PIN碼，按左鍵確定。如果SIM鎖定原為 **■** 閉狀態則此時變為 **■** 啓狀態，否則變為關閉狀態。

### 電話

該選項用來設定話機密碼，原廠狀態為關閉。一旦設定了鎖，每次開機時要求輸入密碼。

方法：

1. 按左 **■** 進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左 **■** 確定。
3. 選擇“安全設定”，按左鍵確定。
4. 選擇“電話鎖”，按左 **■** 確定。
5. 輸入密碼，按左鍵確定。如電話鎖原為關閉狀態則變為開啓狀態，否則變為關閉狀態。

### 鍵盤鎖

此功能用來設定鍵盤自動加鎖，原廠狀態為關閉。

※按鍵加鎖方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“安全設定”，按左鍵確定。
4. 選擇“鍵盤鎖”，按左 **■** 確定。
5. 選擇加鎖的時間間隔（5秒，30秒，60秒，5分鐘），按左鍵確定。

※按鍵解鎖方法：

按右鍵“開鎖”，螢幕顯示“按#解鍵盤鎖”，按 **■** 即可。

### 固定撥號

該選項用來限定手機向外撥出的電話號碼。此設置要求輸入PIN2碼，PIN2碼需要電信業者支援。

此選項有兩種模式：

關：可以撥打任何號碼。

開：僅能撥打儲存在限撥清單列表內的號碼。必須輸入PIN2碼。

■不是所有的SIM卡都有PIN2碼。如果SIM卡沒有PIN2碼，該功能選項就不能使用。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。



2. 選擇“設定”，然後按左 $\blacksquare$ 確定。
3. 選擇“安全設定”，按左鍵確定。
4. 選擇“固定撥號”，按左鍵確定。
5. 選擇“模式”，原廠狀態為關，按左 $\blacksquare$ （開），輸入PIN2碼，按左鍵確定，此時狀態為開。
6. 選擇“固定撥號清單”，按左鍵確定。進入限撥清單列表，按左鍵（新增），輸入姓名和電話號碼，按左 $\blacksquare$ 確定，輸入PIN2碼，按左鍵確定。

#### ■ 禁止 $\blacksquare$ 號

此功能可限制不同類型的電話撥出。  
依據SIM卡的支援，允許用戶開啓或關閉此項功能。

#### ■ 更改密碼

此選項用來修改PIN碼、PIN2碼和話機密碼。

#### ※ PIN碼

PIN碼（個人識別碼）防止SIM卡被非法使用。PIN碼通常隨SIM卡一起提供。初始值由電信業者提供。

如果連續三次輸入PIN碼都有錯誤，SIM卡PIN碼將自動上鎖，並提示用戶輸入正確的PUK碼去解鎖。

修改被鎖定的PIN碼時，需要PUK碼（個人解鎖碼）。PUK碼通常隨SIM卡一起提供。如果未提供，應到電信業者處獲取此密碼。

如果連續十次輸入錯誤的PUK碼，則SIM卡將被永久鎖住。

#### ※ PIN2碼

用網路某些特定功能的認證，如計費或固定撥號等。PIN2碼的初始值由電信業者提供。如果連續三次輸入PIN2碼都有錯誤，SIM卡PIN2碼將自動上鎖，並提示用戶輸入正確的PUK2碼去解鎖。

修改被鎖定的PIN2碼時，需要PUK2碼（個人解鎖碼）。PUK2碼通常由電信業者提供。

如果連續十次輸入錯誤的PUK2碼，則與PIN2碼相關的設定將永不可再用。

#### ※ 話機密碼

啓 $\blacksquare$ 話機密碼可以保護手機被他人擅自使用。在刪除全部數據及恢復原廠設定時都需要輸入話機密碼以保護數據被修改。話機鎖初始密碼為1122。

#### 方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左 $\blacksquare$ 確定。
3. 選擇“安全設定”，按左 $\blacksquare$ 確定。
4. 選擇“更改密碼”，按左 $\blacksquare$ 確定。
5. 選擇“PIN/PIN2/話機密碼”，按左鍵確定，輸入密碼，設置新密碼後按左 $\blacksquare$ 確定。

#### 恢復原廠設定

此選項可使手機功能恢復到原廠設定：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“設定”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“恢復原廠設置”，按左鍵確定。
4. 輸入密碼，按左■確定。

◆一旦輸入正確的密碼（此密碼為語機鎖密碼，其初始值為1122），語機設置會回到原廠時狀態。




## 8. 多媒體

### 照相機

您可以使用該選項進行拍照，其存儲的格式為JPG文件。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“多媒體”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“照相機”，按左鍵打開照相機。此時可按左鍵進入選項目錄，使用方法詳見“照相機的選項目錄”，您也可以經過■進行部分選項設置。

4. 把鏡頭對準拍攝對象，按下WAP瀏覽鍵  或右側鍵  拍照，錄像過程中可按左鍵暫停，按WAP瀏覽鍵  或右鍵

 停止並自動保存。

### ● 照相機的選項目錄

- 到相簿：進入相簿。
- 相機設定：用於設置照相機的白平衡、快門聲、曝光補償，避免閃爍。
- 照片設定：用於設置照片的大小和品質。
- 圖框：給照片增加圖框。選擇您所需的圖框，按左鍵可以瀏覽，有些圖框需要在特定的相片尺寸下才能使用。
- 連拍設定：使用該選項可以連續拍攝多張照片，分為單張連

拍，三連拍，五連拍，連續快拍。

—延遲拍攝：設置延遲拍攝時間。當按下拍照鍵時，手機在所設置的時間後拍照，可選擇的時間有5秒，10秒，15秒。

—自拍：用於選擇自拍模式，選擇“自拍”按左鍵確定。此時可以合蓋或翻蓋進行自拍，被拍者面向照相機，按WAP瀏覽鍵

② 或右側鍵 拍照，照片會自動保存。如需切換回大螢幕可根據提示按\*鍵。

—還原設定：恢復照相機的缺省設置。

● 使用設置照相機選項

按鍵	功能
1	白平衡
3	延遲拍攝
4	連拍設定
5	照片品質
6	照片大小
*	自拍
左/右方向鍵	曝光補償
上/下方向鍵	放大/縮小拍攝對象

相簿

您可以使用該選項查看所拍攝的照片。在相簿中您可以看到照片的文件格式及大小。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
  2. 選擇“多媒體”，然後按左鍵確定。
  3. 選擇“相簿”，按左鍵確定。
  4. 選擇要查看的照片，按左鍵進入選項目錄，選擇“瀏覽/傳送/更名/刪除/刪除全部文件/排序”，按左鍵確定。
- 瀏覽：瀏覽選擇的照片。
  - 更名：給選擇的照片改名。
  - 刪除：刪除選擇的照片。
  - 刪除全部文件：刪除全部照片。
  - 排序：對所有照片文件進行排序，可分別按名稱，類型，時間，大小進行排序。

錄影機

該選項用於拍攝短片，其存儲的格式為AVI文件。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
  2. 選擇“多媒體”，然後按左鍵確定。
  3. 選擇“錄影機”，按左鍵打開照相機，此時您可以通過按左鍵進入選項目錄，選擇“轉到播放器/錄影機設置/恢復準設置”。
- 轉到播放器：進入視頻播放器。
  - 錄影機設置：用於設置照相機的白平衡，曝光補償，避免閃爍，質量。
  - 恢復準設置：恢復錄影機的缺省設置。

4. 把鏡頭對準拍攝對象，按下WAP 瀏覽鍵或右側鍵開始錄影，錄影過程中可按左鍵暫停，按WAP 瀏覽鍵或右鍵或右側鍵停止並自動保存。

◆您也可以使用上 / 下方向鍵放大 / 縮小拍攝對象，左 / 右方向鍵調整曝光補償值。

### 視頻播放器

您可以使用該選項查看所拍攝的錄影。在錄像內容中您可以看到錄影的文件格式及大小。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
  2. 選擇“多媒體”，然後按左側鍵確定。
  3. 選擇“視頻播放器”，按左鍵確定。
  4. 選擇要查看的錄影，按左鍵進入選項目錄，選擇“播放 / 傳送 / 更名 / 刪除 / 刪除全部文件 / 排序”，按左鍵確定。
- 播放：播放選擇的錄影。
- 更名：給選擇的錄影改名。
- 刪除：刪除選擇的錄影。
- 刪除全部文件：刪除全部錄影。
- 排序：對所有錄影文件進行排序，可分別按名稱，類型，時間，大小進行排序。

### 音樂播放器

您可以使用該選項來播放音樂。儲存在播放器文件夾中的聲音文件將會被自動檢測並添加到播放列表中。播放音樂時您可以打或接聽電話，通話時音樂會暫停播放。

※要關掉播放功能一定要進入播放選項關掉，否則會一直播放。

#### ● 打開音樂播放器

在待機狀態下按右側鍵或在主選單中選擇“多媒體”中的“音樂播放器”。

#### ■ 方向鍵功能

向上：播放 / 暫停

向下：停止

向左：跳到上一首

向右：跳到下一首

音量調整鍵：調整音量

右側鍵：在播放器打開狀態下，該鍵與向上的方向鍵功能相同。

#### ● 播放器的選項目錄

在音樂播放器畫面按左側鍵進入播放清單，再按左鍵進入選項目錄。

#### ※ 播放

播放所選擇的音樂。

顯示音樂的訊息

※ 加入鈴聲庫

將所選擇的音樂增加到鈴聲中

※ 更新播放清單

更新播放器的音樂文件列表。

※ 設定

—自動播放清單：此選項開啓時，播放器會自動生成播放清單。

—外觀：設置播放器的外觀

—重複：設置音樂循環播放的方式。

—機：此選項開啓時，音樂的播放順序採用隨機方式。

—背景播放：此項開啓時，即使退出播放器音樂仍能繼續播


放，否則音樂停止。

● 增加 / 刪除音樂

1. 先將手機關閉。

2. 將數據線 (USB) 連接到手機和電腦，電腦識別該設備後即可將電腦中的音樂複製到手機中或刪除手機中的音樂。

● 所有播放的歌曲都必須儲存在目錄中，這是手機指定的位置，用戶不可以更改。





錄音

用戶可以使用手機麥克風進行錄音並儲存在手機中，當選擇手機中已有的錄音時，可以進行錄音、播放、附加、更名、傳送、設定格式、刪除等操作。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“多媒體”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“錄音”，按左鍵確定。
4. 選擇已有錄音資料或直接按左鍵進入選項目錄。

※ 空文件夾的選項目錄

—錄音：按左鍵確定進入錄音狀態，按左可以暫停錄音（如想繼續，再按左鍵“繼續”）。錄音完畢，按右停止。輸入錄音名稱，按左鍵確定。

—設定：設置錄音文件的格式，有 AMR 和 WAV 兩種，可按方向鍵選擇。

※ 已有錄音項下的選項目錄：

- 錄音：錄製一條新的錄音，使用方法與空文件夾選項目錄中的“錄音”相同。
- 播放：播放選擇的錄音。
- 附加：在已有的錄音末尾增加錄音。
- 更名：將選擇的錄音改名。
- 刪除：刪除選擇的錄音。
- 全部刪除：刪除全部錄音。

- 設定：與空文件夾選項選單中的“設定”相同。
- 傳送：可以將文件傳送到情境模式中作為鈴聲。

### ■ 自編鈴聲

該選項允許用戶編輯自己喜歡的音樂並作為鈴聲。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“多媒體”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“自編鈴聲”，按左鍵確定。
4. 如果無鈴聲可按左鍵新增，如果已有鈴聲可按左鍵進入選項選單。

### ■ 曲時按功能

0: 插入休止符

1—7: 輸入 Do—Si

8: 插入振音（振動的音符）

9: 插入 LED 光

向上、下的方向鍵：更改當前音符的音調，有高中低三種。

#: 切換音符的高、正常、低狀態。

\*: 改變音符的拍子的長度。

### ■ 編曲時的選項選單

- 播放：播放所編音樂

- 播放速度：選擇音樂播放的速度
- 選取樂器：選擇播放的樂器
- 儲存：保存所編音樂

### ● 已有鈴聲的選項選單

- 播放：播放選擇的音樂
- 編輯：繼續編輯所選的音樂
- 新增：新增一個新的音樂
- 更名：給選擇的音樂改名
- 刪除：刪除所選的音樂
- 刪除全部文件：刪除所有自編鈴聲
- 傳送：可以將文件傳送到情境模式中作為鈴聲或傳送到簡訊中進行發送。

## 9. 檔案管理

該選項用於管理您增加的圖片、錄音、鈴聲、音樂等。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“檔案管理”，然後按左鍵進入檔案管理畫面
3. 按左鍵進入選項目錄，選擇“開啓 / 建立文件夾 / 格式化”。

— 開啓：打開檔案文件夾

打開檔案文件夾後，可以選擇其中存放的文件或文件夾進行如下操作：

※對文件的操作

播放（如果是音樂文件有此選項）、瀏覽（如果是圖片文件有此選項）、傳送、詳細資料、更名、複製文件、移動文件、刪除、刪除全部文件、排序。

※對文件夾的操作

開啓、建立文件夾。更名、刪除、排序

— 建立文件夾：在檔案文件夾中增加新的文件夾

— 格式化：格式化檔案文件夾

◆檔案管理畫面右上角會顯示空間占用訊息，選擇其中的文件夾或文件時右上角也會顯示日期、大小等訊息。

## 10. 娛樂和遊戲



在待機狀態下，按左鍵進入主選單，然後選擇“娛樂和遊戲”，按左鍵確定，再選擇“遊戲”，按左鍵確定。

選擇所需的遊戲，按左鍵進入。關於遊戲的詳細訊息請參考螢幕上的遊戲說明



該選項用於設置螢幕的色彩主題。有三種不同的顏色方案可供用戶選擇。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“娛樂和遊戲”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“主題”，按左鍵確定。
4. 選擇一種顏色方案，按左鍵。
5. 選擇“開啓 / 更新頻率 / 設定順序”，按左鍵確定。

— 開啓：開啓選擇的色彩主題。

— 更新頻率：設置顏色更新的頻率。

— 設定順序：設置顏色更新的順序。

●不管是設置更新頻率還是更新順序，設置完成後，都要開啓才能使用。

該選項允許用戶繪製五個自己喜歡的圖形並可作為桌布或螢幕保護。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“娛樂和遊戲”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“圖形編輯器”，按左鍵確定。
4. 選擇一個空白項，按左鍵開始編輯。如選擇已有圖形，按左鍵可以瀏覽該圖，再按左鍵，可以對圖形做編輯或刪除操作。

編輯圖形時的按鍵功能：

- 按5鍵：在移動工具和畫筆工具之間切換
- 按1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9：可移動畫筆或光標。
- 5. 編輯圖形時按左鍵進入選項目錄，您可以設置色筆、背景、範圍、大小等屬性，也可通過“儲存/另存為”選項保存圖形。

## 遊戲設定

該選項用於開啓或關閉遊戲中的振動和聲音效果。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“娛樂和遊戲”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“遊戲設定”，按左鍵確定。
4. 選擇“遊戲音效”或“遊戲振動”，按方向鍵選擇“開/關”，按左鍵確定。

按左鍵確定。

## 11. 情境模式

該選項為您提供了手機在接收來電、簡訊等狀態時的鈴聲、響鈴方式、鈴聲音量以及應答模式、燈光等設置，以適應用戶所處的各種環境。

方法：

1. 在待機狀態下，按左鍵進入主選單。
2. 選擇“情景模式”，按左鍵確定。
3. 選擇“一般模式/會議模式/戶外模式/室內模式/耳機模式”，按左鍵進入選項目錄。
4. 在選項目錄中選擇“開啓”，此時已選擇的模式開啓。
5. 在選項目錄中選擇“個人設置”，按左鍵確定。選擇“鈴聲設定/音量/響鈴方式/鈴聲類型/自訂鈴聲/應答模式/燈光設置”，按左鍵確定。

—鈴聲設定：包括來電、鬧鈴、開機、關機、蓋、合閤蓋、訊息、按鍵音。用戶可以選擇自己喜歡的鈴聲。

—音量：包括響鈴音與按鍵音的音量設置，有七級可供選擇。

—響鈴方式：包括響鈴、振動、振動及響鈴、振動後響鈴、靜音。

—鈴聲類型：包括一聲、連續或漸強。

—自訂鈴聲：包括警告音、錯誤、網路連接音及連接選項。如果選項為開啓狀態則發生相應情況時會出現提示音。

—應答模式：可以選擇應答方式為蓋接聽和任意鍵。

—燈光設置：包括LCD背光。LCD背光的設置時間分為：5秒、15秒、30秒和45秒。



註：

- ◆ 手機出廠時的確認模式為戶外模式。
- ◆ “應答模式”中的“自動”選項只有在耳機插入的情況下才能使用。在插入耳機並且該選項設置為開啓時，如果有來電則用戶無需任何操作話機會自動在5秒或10秒後應答本次來電。
- ◆ 耳機模式不需要開啓。只要將耳機插上，就自動轉換為耳機模式。
- ◆ 在通話過程中，按機身左側的音量調整鍵可調整通話音量。

## 12. 行動秘書

該選項用於設置以下功能：

- ※ 查看日曆、編輯和管理待辦事項
- ※ 設置鬧鐘
- ※ 查詢世界主要城市時間。

◆ 由於鬧鐘等在關機狀態下也有提醒功能，所以當禁止使用手機或手機的使用會引起干擾或危險時，請不要開機或設置帶有提醒的功能。



該選項用於查看日曆，瀏覽或編輯待辦事項。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“行動秘書”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“日曆”，按左鍵確定。
4. 通過方向鍵可以查看日曆。
5. 選擇要查看的日期，按左鍵進入選項目錄。
6. 在選項目錄中選擇“待辦事項 / 跳至指定日期 / 農曆”，按左鍵確定。

一待辦事項：用於設置行程日期、時間、備註及鬧鐘設置。按

左鍵可以加入新的待辦事項或編輯、查看所選日期的已有待辦事項，如已設定待辦事項，則會顯示待辦事項清單。否

則顯示“空白”。(詳細使用方法請參見“待辦事項”)

一 跳至指定日期：可以快速查看指定日期。輸入要查看的日期，按左鍵即可。

一 農曆：按左鍵可以在“開/關”狀態間切換。開啓後，返回日曆畫面，在螢幕頂部及日期旁有動態窗口顯示農曆訊息。

◆ 設置了待辦事項的日期會用紅色突出顯示。

### 待辦事項

該選項可以幫助用戶方便地管理工作生活中的各種事務。用戶可以設定待辦事項內容、具體時間以及鬧鐘。到了設置的日期和時間時，如果選擇了鬧鐘，則手機會響鈴提示。

※進入待辦事項

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“行書”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“待辦事項”，按左鍵確定。
4. 選擇已有的待辦事項記錄，按左鍵進入選項目錄。
5. 選擇“瀏覽/加入/編輯/刪除記錄/全部刪除”。

一 瀏覽：查看當前待辦事項記錄的設置。

一 加入：增加新的待辦事項記錄。

一 編輯：編輯當前的待辦事項記錄。

一 刪除記錄：刪除當前的待辦事項記錄。

一 全部刪除：刪除所有的待辦事項記錄。

註：

◆ 如果待辦事項記錄內容“空白”，則按左鍵可增加新的

待辦事項記錄。

■ 待辦事項記錄最多為十個。

※編輯日期

1. 在待辦事項編輯畫面，按方向鍵選擇“日期”選項。
2. 按方向鍵選擇要修改的訊息。
3. 輸入要設置的日期，編輯結束後按右鍵完成。

※編輯時間

1. 在待辦事項編輯畫面，按方向鍵選擇“時間”選項。
  2. 按方向鍵選擇要修改的訊息。
  3. 輸入要設置的時間，編輯結束後按右鍵完成。
- 必須輸入24小時製的時間。

※備註

用於輸入任務內容。



1. 在待辦事項編輯畫面，按方向鍵選擇“備註”選項。
2. 按左鍵進入編輯畫面，輸入任務內容，按左鍵儲存。
3. 編輯結束後按右鍵完成。

※鬧鐘

1. 在待辦事項編輯頁面，按方向鍵選擇“鬧鐘”選項。
2. 按左鍵設置鬧鈴為“開”狀態。
3. 按向下的方向鍵選擇“方式”選項，按方向鍵設置響鈴的方式。(分為：一次、每天、)
4. 編輯結束後按右鍵完成。

## 鬧鐘

您可以設置三組鬧鈴。

1. 按左  進入主選單。
2. 選擇“行動秘書”，然後按左  確定。
3. 選擇“鬧鈴”，按左鍵確定。
4. 選擇要設置的一組鬧鈴，按左鍵進入“編輯”畫面。
5. 設定“開／關狀態”、“時間”、“響鈴方式”，按右鍵完成。

—開／關狀態：用來開啓或關閉鬧鈴。可透過方向鍵來設置鬧鈴狀態。

—時間：用來設定響鈴時間。可按方向鍵選擇位置後輸入時間。


—響鈴方式：分為一次、每天和訂。可按方向鍵選擇。

◆“自訂”方式使用時可以先選擇“星期顯示行”，再逐個設置每周七天裡的鬧鐘狀態，按左鍵可在開、關狀態之間進行切換。

## 世界時間

該選項用來查詢世界各地主要城市的時間。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“行動秘書”，然後按左  確定。
3. 選擇“世界時間”，按左鍵確定。
4. 按向左或向右的方向鍵選擇城市，螢幕下方會顯示出所選擇城市的日期及時間。



## 13. 網路服務

該選項包含 STK (SIM 工具包) 和 WAP 的服務。

### STK

是否能夠使用該功能取決於您的 SIM 卡是否支援 STK 卡附加服務。如果您插入具有增值服務 (STK) 功能的 SIM 卡，則螢幕選項中將顯示附加服務選項。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“網路服務”，按左鍵確定。螢幕會顯示 SIM 卡的附加功能  項。
3. 選擇相對應的服務選項，按左  確定。

### WAP

該選項使您的手機可以瀏覽網際網路。您的手機提供一些已有的方式用來瀏覽網際網路。只要啓動相對應的方式您就可以開始瀏覽。

### ● 首頁

在每一種方式上都可以儲存一個首頁的地址，當使用 WAP 瀏覽時首先進入該方式中的首頁。

### ● 書籤

您可以在手機的內存中儲存網頁的位址作為書簽。

方法：

1. 在主選單中選擇“網路服務”，按左鍵確定。
2. 選擇“WAP”，按左鍵確定。
3. 選擇“書簽”，按左鍵確定。選擇其中一個書簽項目，按左鍵進入選項。
4. 在選項中選擇“前往 / 編輯 / 刪除 / 加入新書簽”。
  - 前往：瀏覽選擇的書簽中設置的網頁。
  - 編輯：編輯選擇的書簽。
  - 刪除：刪除選擇的書簽。
  - 加入新書簽：透過輸入“標題”及“位址”建立一個新書簽。

#### ■ 網頁歷史記錄

您可以查閱最近您瀏覽過的網頁。

#### ● 請輸入網址

輸入網路位址並確定可以連接到該位址。

#### ■ 服務收件箱

所接收到的WAP 信息會被儲存在服務收件箱中，服務供應商會主動發送WAP 信息到您的手機中。您可以獲得最新的消息或新的WAP 設定。

#### ● 設定

#### ※ 編輯設定檔

該選項用來設置各種WAP 上網方式的屬性。在大部分的情況中，您只需要使用其中一種已有的設定就可以連接網際網路，但是各電信業者的設定方式有所不同，請與您的電信業者聯絡獲得正確的設定，因為錯誤的設定將會導致連線失敗。

在“選擇設定檔”列表中選擇其中一種設定，按左鍵進入該設定的編輯設定選項中。

- 圖啓設定：按左圖啓選擇的WAP 上網方式。
- 編輯設定：用來編輯選擇的WAP 上網方式的屬性，具體屬性如下：

更改設定檔名：您可以將選擇的WAP 上網方式改名。

首頁：用來設置該WAP 上網方式的首頁。

網路帳號：該選項允許您選擇一個網路帳號，帳號選項與“網路服務”選單中的“帳號資料”相同。

連線型態：有“間斷連結”和“持續連結”兩個選項。

IP 位址：用來設定WAP 網路的IP 位址。

WAP 服務器安全：當安全選項開啓時，手機將會使用安全連線來連接WAP 服務器，如果無法採用安全連線時，則無法連線。如果這種情況下您仍希望能連線，則只能使用不安全的連線方式，即您必須關閉安全選項。使用者名稱：用來設定進入WAP 網路的用戶名稱。密碼：用來設定進入WAP 網路的密碼。

## ※瀏覽選項

等待時間：設定瀏覽器的等待時間。如果網頁等待時間沒有回應的話，瀏覽器會停止與該網站的連結。

顯示圖片：設定瀏覽網站時是否顯示圖片。有“開”、“關”兩個選項。

## ※服務訊息設定

該選項用來設定是否接收服務訊息，有“開”、“關”兩個選項。接收到的服務訊息被儲存在“服務收件箱”中

## ※清除快取

您所存取的訊息或數據是被儲存在手機的記憶區中，該記憶區用來暫時儲存數據。該選項用來清除記憶區中的訊息。

## ※清除個人資料

該選項用來清除個人資料訊息。

瀏覽網頁時您的一些個人訊息會保留下來，建議您定期清除其中的敏感性訊息，以避免當您的手機遺失時個人數據會外洩。

## ※清除網頁歷史記錄

該選項用來清除網頁歷史記錄。

## ※信任憑證

在使用某些服務，如銀行服務時，必須要有信任憑證。當您從因特網下載所需的安全認證之後，您可以查閱該認證並對它進行儲存或刪除。儲存後，該認證會添加到信任憑證中。

## 帳號資料

該選項用來設置帳戶訊息。已有的網路帳號是電信業者所提供的。

## ● GSM 數據傳輸

GSM 帳號中可以設置的選項包括：帳戶名稱、號碼、使用者帳號。密碼、線路類型、速度。網域。

## ■ GPRS

GPRS 帳號中可以設置的選項包括：帳戶名稱、GPRS 連結點、使用者帳號、密碼、認證模式。

## 14. 附加功能

該選項用來設定以下功能：

- ※計算機、重量和長度、貨幣匯率換算
- ※測量身體質量指數及計算女性生理周期。

### 計算機

本功能主要用來簡單的加、減、乘、除運算。

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“附加功能”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“計算機”，按左鍵確定。
4. 輸入第一個數，按方向鍵選擇運算符號進行運算。
5. 輸入第二個數。
6. 如有必要重複4, 5 兩步。
7. 按左鍵確定得到運算結果。

相關按鍵的功能如下表所示：

功能	描述
e 鍵	運算結果
右鍵	刪除數字
# 鍵	小數點
向右方向鍵	除或 MR
向左方向鍵	乘或 MC
向上方向鍵	加或 M+
向下方向鍵	減或 M-

### 單位換算

單位換算中包括長度和重量單位的換算。

#### ● 重量

該選項可進行公斤與磅、公斤與盎司的換算。

#### ■ 長度

該選項可進行公里與英里、公尺與碼、公尺與英尺、公份與英寸的換算。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
  2. 選擇“附加功能”，然後按左鍵確定。
  3. 選擇“單位換算”，按左鍵確定。
  4. 選擇“重量/長度”，按左鍵確定。
  5. 在單位換算畫面按方向鍵選擇要進行換算的單位。
  6. 將要換算的數字輸入相應的單位方框內，按左鍵確定即可得出換算結果。
- ◆按# 鍵輸入小數點。

### 貨幣換算

該選項用來計算本國貨幣與外國貨幣的換算值。

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“附加功能”，然後按左鍵確定。
3. 選擇“貨幣換算”，按左鍵確定。

4. 輸入“匯率”，按左鍵確定。
5. 按方向鍵選擇“匯率表示法”（頁面第一行）。
6. 按方向鍵選擇“本國 / 外國”，輸入相應的貨幣值，按左鍵即可計算出換算值。

注：

- 匯率是貨幣之間進行換算的一個 ■ 系地帶。
- ◆ 輸入匯率或貨幣值時按右鍵可向前清除一位數字。
- ◆ “匯率表示法”選項允許用戶選擇所輸入的匯率值是“本國：外國”還是“外國：本國”的比值。
- ◆ 按 **井** 鍵輸入小數點。
- ◆ 清除上次運算結果有以下兩種操作方法：  
一按向上或向下的方向鍵清除運算結果。  
一按右鍵清除運算結果。

### 健康管理

該選項用來提供身體質量指數參考和女性生理周期表的參考。  
方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“附加功能”，然後按左 **■** 確定。
3. 選擇“健康管理”，按左鍵確定。
4. 選擇“身體質量指數 / 女性生理周期”，按左鍵確定。

### ● 身體質量指數

1. 進入身體質量指數畫面後，按左鍵確定。
2. 按方向鍵選擇性別。然後輸入身高和體重值。

3. 按左鍵確定即可顯示計算結果。

### ● 女性生理周期

操作方法與“身體質量指數”相同，輸入相應數據後按左鍵確定即可顯示計算結果。

## 15. 快捷功能設定

本功能提供您快速進入10個功能項目，並可按實際需要修改預設項目。

本手機共有三十八個選項功能可以進行快捷方式的設定。

### ● 打開快捷方式

方法：

1. 在待機畫面按向下的方向鍵進入快捷方式選項。
2. 選擇所需進入的項目，按左鍵即可進入該項目。

### ● 更改快捷方式

方法：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選擇“快捷方式”，然後按左鍵確定。
3. 選擇需要修改的選項，按左鍵進入編輯狀態。
4. 按向上或向下的方向鍵選擇替換選項，按左鍵確定。

下表為可以設置快捷方式的個選項功能

情境模式	本機號碼	寫訊息	搜尋
來電群組	記憶體狀態	儲存位置	新增
收件箱	寄件箱	語音郵件	已接電話
已撥電話	未接電話	通話轉換	定時開關機
歡迎辭	電話鎖	按鍵鎖	預設輸入法

桌布	螢幕保護	對比度	鈴聲編輯
鈴聲設定	鬧鈴	計算機	提示音類型
日曆	待辦事項	單位換算	身體質量指數
貨幣換算	音樂播放器	瀏覽城市	女性生理周期
主題	副屏桌布		



## 16. 疑難解答

在操作手機時如果感到異常，請參閱下列問題及解決方案。若以下指導仍不能解決問題，請與當地經銷商或服務商取得聯繫。

- 不能接收或撥出電話
  - ※確認手機是否打開
  - ※確認電池是否充電
  - ※確認訊號是否有足夠的強度
  - ※確認是否設定了撥出限制功能
  - ※確認是否已經通話轉接
  - ※確認是否正確地插入了合適的SIM卡

- 電話鈴聲不響

- ※確認是否選擇了振動方式
- ※確認整鈴音量是否設定得過低
- ※離開周圍吵雜的地方
- ※確認是否已經通話轉接

- 手機無法開機

確認是否為電池充電，電池的電極是否清潔、乾燥。

- 電池耗電快

- ※您所處的覆蓋區不穩定，手機則會消耗較多的電量
- ※如果您使用的是新電池，需經過兩到三次的充電周期才能達到其正常性能
- ※如果您使用的是舊電池，那麼使用幾年後電池的性能會逐漸降低，請您更換電池
- ※如果您在過高或過低的溫度下使用手機，電池的性能會大大降低

- 音量小

確認通話音量是否設定得過低

- 對方聽不到聲音

- ※確認是否啟動了靜音
- ※確認是否將話機貼近嘴唇

- 通話品質差

- ※查看螢幕上的訊號強度指示格數，格數後面格數的數量越多，信號越強
- ※如果您在房間內，請輕轉手機或靠近窗口進行通話
- 無法充電或充電沒有顯示

- ※充電器與手機接觸不良，請確定安裝是否正確
- ※手機在關機狀態充電才顯示充電畫面。

## ● 開機顯示“插入SIM卡”字樣

※SIM卡與手機接觸不良或SIM卡未插入

※更換SIM卡後再試，若手機操作正常，則表示原SIM卡有問題，請與SIM卡供應商聯繫

※SIM卡表面或手機與SIM卡接口處有氧化跡象，可以用酒精加以清洗，或用乾淨的絨布輕輕擦拭

※SAR標準值1.6W/kg，送測產品實測值為0.230W/kg

## 17. 注意事項

您的電話是具有優良設計和技術的產品，應小心使用。下列建議將幫助您履行維修條款中的義務，延長手機的使用壽命。

- 請將手機及其所有部件和零件放在小孩接觸不到的地方。
- 保持手機乾燥。雨水、濕氣和各種液體或水分都可能含有礦物質，會腐蝕電子線路。
- 不要在有灰塵的地方使用或存放手機，這樣會損壞它的可拆卸零件。
- 不要將手機存放在過熱的地方。高溫會縮短電子零件的壽命、毀壞電池、使一些塑料零件變形或溶化。
- 不要將手機存放在過冷的地方。否則當手機溫度升高（至常溫）時，手機內會形成潮氣，這會毀壞電路板。
- 不要試圖拆開手機。非專業人員對手機的處理會損壞手機。
- 不要扔放、敲打或振動手機。否則會損壞內部電路板。
- 不要用酸性化學製品、清洗劑或強洗滌劑清洗手機。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料會在可拆卸零件中阻塞雜物進而影響正常操作。
- 更換天線時，只能使用配套的或經認可的天線。未經認可的天線、改裝零件會損壞手機並違反無線電設備的有關規定。

上述所有建議都同等地適用於您的手機、電池、充電器和各個配件。如果設備不能正常運作，請將其送至離您最近的維修地點。

---

## 維修服務站

### (1) 台北服務站

電話:(02)2999-6633

地址:台北縣三重市重新路5段609巷14號9樓之13

### (2) 台中服務站

電話:(04)2322-5660

地址:台中市西區美村路一段72號

### (3) 彰化服務站:

電話:(04)728-4463

地址:彰化市中正路一段56號

### (4) 台南服務站:

電話:(06)221-1789

地址:台南市府前路2段102號1樓

### (5) 高雄服務站:

電話:(07)236-0999

地址:高雄市新興區六合一路28號